

## BACCARA G75 Öntözés vezérlő

A vezérlő 5 üzemmódban működik

- P1** Minden nap ugyanakkor működik
- P2** A kiválasztott napokon működik
- P3** Maximum 3 független program naponta
- OFF** Vezérlő kikapcsolva
- MANUAL** Kézi működtetés

Vezérlő gombok

- MODE** Kiválasztja a vezérlő módot
- SET** programozott érték kiv. Következőre lépés
- +** programozott érték növelése
- 0 -** programozott érték csökkentése

### Vezérlő jelképei a kijelzőn


- Napok- számokkal jelzi 1-7.
- Kiválasztott napot bekeretezi
- A jelenlegi nap villog
- Az órákat 24 órás formátumban jelzi
- P1,P2, vagy P3 - vezérlő módok
- Óra beállítása



Öntözés



Elem gyenge

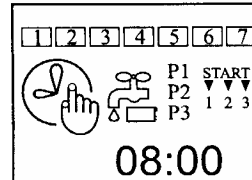


Program indítások száma és az aktív jelölése



### Óra beállítása

1. Nyomja meg a MODE gombot 2 másodpercig
2. A képernyőn megjelenik
3. Használja a + és - gombokat a beállításhoz ( perc )
4. A továbblépéshez nyomja meg a SET gombot
5. Használja a + és - gombokat a beállításhoz ( óra )
6. A továbblépéshez nyomja meg a SET gombot
7. Használja a + és - gombokat a beállításhoz ( nap )
8. Nyomja meg a SET gombot vezérlő módba visszalépj, vagy a MODE gombot a programozás folytatásához

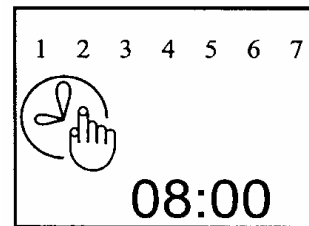

### P1 program beállítása


Nyomja meg kétszer néhány másodpercig a MODE gombot

9. Kijelzőn megjelenik




#### Öntözési idő beállítása

10. Használja a + és - gombokat a beállításhoz ( perc )
11. A továbblépéshez nyomja meg a SET gombot
12. Használja a + és - gombokat a beállításhoz ( óra )
13. A továbblépéshez nyomja meg a SET gombot

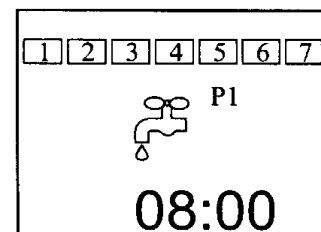

#### Öntözés indításának ideje

14. Az alábbi képernyő jelenik meg

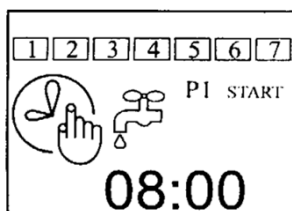

15. Használja a + és - gombokat a beállításhoz ( perc )
16. A továbblépéshez nyomja meg a SET gombot
17. Használja a + és - gombokat a beállításhoz ( óra )
18. Nyomja meg a SET gombot vezérlő módba visszalépj, vagy a MODE gombot a programozás folytatásához


## P2 program beállítása (Öntözési Napok)

---

### Nyomja meg háromszor néhány másodpercig a MODE gombot

Megjegyzés: start idő és működtetési idő beállítása ugyanúgy, mint a P1 programban

19. Az alábbi képernyő jelenik meg, a "Nap1" villog

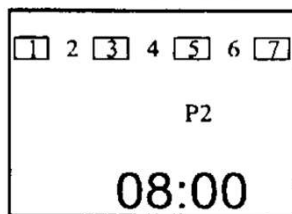


20. Használja a + gombot a nap kiválasztásához
21. Használja a - gombot a kiválasztott nap törléséhez
22. Nyomja meg a SET gombot a folytatáshoz, és programozza be a többi napot
23. Nyomja meg a SET gombot vezérlő módba visszalép, vagy a MODE gombot a programozás folytatásához

## P3 program beállítása (Öntözési napok)

---

### Nyomja meg négyszer néhány másodpercig a MODE gombot

24. Az alábbi képernyő jelenik meg és a "Nap 1" villog

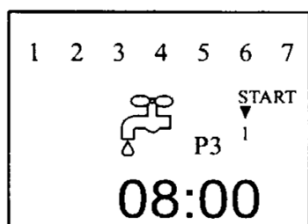

#### Különböző indítási idők beállítása

25. Adja meg a szelep öntözési és indítási idejét a P1 program beállításai szerinti lépésekben
26. Ismétlje meg a START2 és START3 beállításához

#### Öntözési napok beállítása

27. Napok kiválasztása a P2 program beállításai szerinti lépésekben

28. P3 programozása kész

## Kézi indítás

---

- ~indításhoz nyomja meg a SET és + gombokat egyszerre
- ~leállításhoz nyomja meg a SET és - gombokat egyszerre
- ~automatikus leállítás: a beállított működési idő után

## Elem csere

---

- ~cserélje ki az elemet az ikon megjelenésekor
  - ~csavarja ki a hátlapon található 4 csavart
  - ~óvatosan távolítsa el a fedelet, a a tömítést, a csavarokat
  - ~cserélje ki az elemet új alkáli elemre
  - ~helyezze vissza a tömítést és hátlapot
  - ~az előzőleg beállított program az elemcsere alatt nem veszik el
- Megjegyzés: a programot egy külön belső elem védi



A Baccara G75 vezérlő automatákra és alkatrészeire a gyártó és a forgalmazó a 151/2003 (IX.22) Korm. rendelet alapján 12 hónap jótállást nyújt a felhasználók részére.

A meghibásodott készülék mellé a fogyasztó vásárlását igazoló számláját, vagy annak másolatát, a hiba részletes leírását, a beépítés körülményeivel mellékelni kell. A jótállás kizárólag rendeltetésszerű használat esetén, gyártási hibára érvényes!

A jótállásból ki kell zárni a készüléket: ha meghibásodását villámcsapás, túlfeszültség, elektromos zavar, magas hőmérséklet, víz, vízpára vagy közvetlen napsugárzás okozta, ha beltéri változatot kültéren helyezték el, ha akár a beltéri, akár a kültéri automatát vízóraaknában, medencegépházban, melegházban vagy más párák helyen szerelték fel, ha nagyüzemi, árutermelési, vállalkozói célra használták fel.

Az elektromos készülék beépítéséhez megfelelő jogosultsággal rendelkező szakember szükséges. Reklamáció esetén mellékelni kell a beépítést végző szakember számláját is.

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget az automata meghibásodásából eredő közvetett károkért.

A készülék beépítéséhez megfelelő jogosultsággal rendelkező szakember szükséges.

**További felvilágosítás:** Tó és Öntözés Kft  
6900 Makó Attila u. 24.  
Tel.: 06-62/211-497  
e-mail: ontozesmako@gmail.com, info@ontozesikatalogus.hu